EzGYM · OCPP 1.6J

Configurer go-e Charger PRO avec EzGYM

https://www.ezgym.net/fr/serveur-ocpp-gratuit/go-e-charger-pro

1. Créer la borne dans EzGYM

1. Connectez-vous à EzGYM, ouvrez **Bornes de recharge** et touchez **Ajouter une borne**.
2. Saisissez un **Nom** (par exemple « Place 1 ») et la **Puissance max. (kW)**, puis enregistrez.
3. **Connecter « Place 1 »** s'ouvre avec les données à saisir dans la go-e Charger PRO :
   - **Adresse du serveur (URL OCPP)** : `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Adresse sécurisée (wss://)** : `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Utilisez-la si la borne accepte une connexion sécurisée.
   - **Identifiant de la borne** : `ev4k2p9x7q1m`. Sur la borne, il peut s'appeler ChargeBox ID, Charge Point ID ou Identity.
   - **Mot de passe**, si la borne a ce champ. Il n'est affiché qu'une fois.

Si la borne a un champ séparé pour l'identifiant, remplissez-le et collez quand même l'adresse complète : EzGYM reconnaît la borne même si elle ajoute son identifiant ou son numéro de série à la fin.

Les données ci-dessus sont un exemple : utilisez celles de votre borne. Chaque borne a son propre identifiant.

2. Configurer la go-e Charger PRO

La go-e parle OCPP 1.6J directement depuis la borne, sans passer par le cloud go-e, en Wi-Fi ou en données mobiles. Elle n'a pas de champ mot de passe : l'identifiant se place à la fin de l'adresse.

1. Ouvrez l'application **go-e** et sélectionnez la borne.

2. Ouvrez le menu de connexion (**Connection**, ou **Internet** dans les anciennes versions de l’application) et touchez **OCPP**.

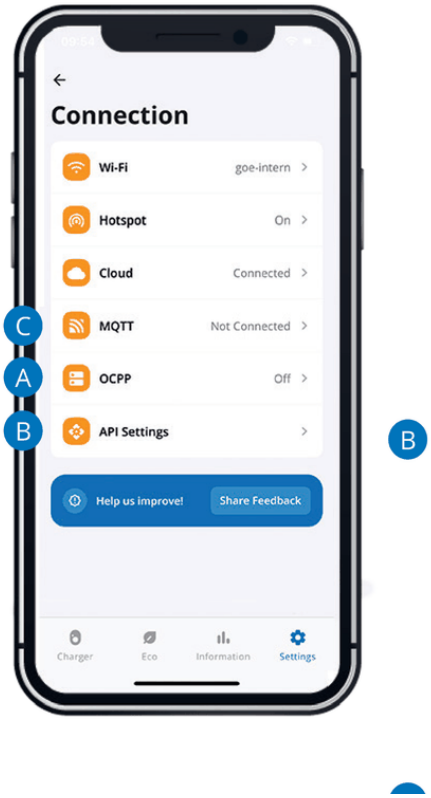

Source : go-e, « go-e Charger PRO CABLE / CABLE ME – Installation and operating instructions V1.0 », p. 21

3. Activez **OCPP** avec l’interrupteur.
4. Dans **OCPP Server**, collez l’adresse complète, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (ou `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`), et enregistrez.

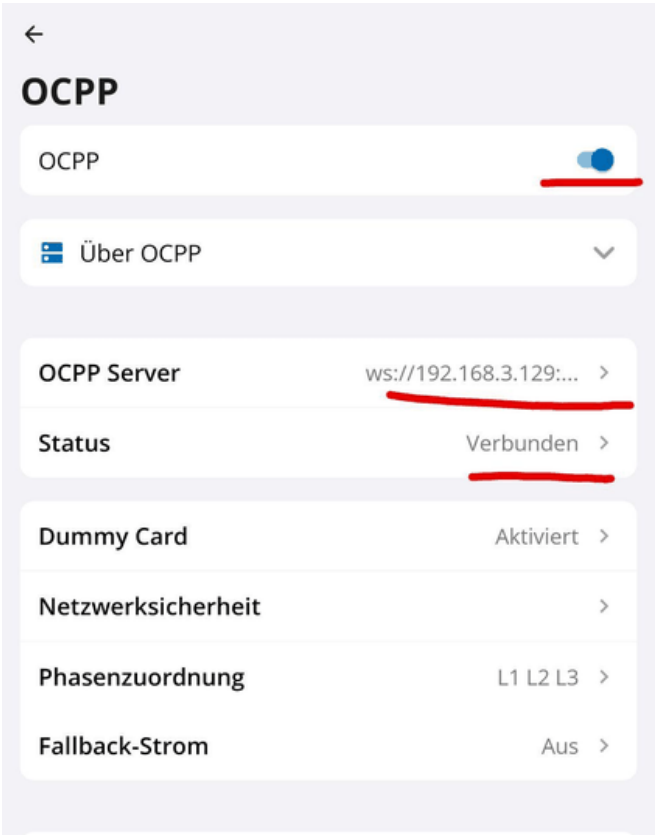

Source : go-e, « go-eCharger API v2 – OCPP (GitHub) »

3. Vérifier la connexion

Sur le même écran, **Status** passe à **Connected** (« Verbunden » sur la capture) quand la borne communique avec EzGYM. Dans EzGYM, la borne devient **Disponible** en une ou deux minutes. Si elle ne se connecte pas en wss://, essayez l'adresse non chiffrée.

Si elle ne se connecte pas

- Vérifiez que la borne a accès à internet et que l'adresse est complète, sans espaces.
- Si la fiche de la borne affiche « Une borne essaie de se connecter depuis votre réseau avec l'identifiant… », touchez **C'est « Place 1 »** : votre borne utilise son numéro de série comme identifiant et se connecte à sa prochaine tentative.
- Si le serveur l'a refusée, le mot de passe ne correspond pas ou la borne n'utilise pas l'adresse sécurisée (wss://).

Une fois la borne connectée, vous pouvez démarrer et arrêter les recharges depuis EzGYM, enregistrer des badges RFID, facturer au kWh et voir la consommation de chaque personne : tout est dans le manuel des bornes de recharge.

Manuels et documentation

WEB · github.com

Guide de configuration

PDF · EN · PRO CABLE / CABLE ME · OCPP · go-e.com

Manuel d’utilisation et d’installation

Documentation vérifiée le 2026-11-24. La compatibilité dépend de la variante et du firmware.