EzGYM · OCPP 1.6J

Konfiguracja Alfen Eve Single / Double Pro-line z EzGYM

https://www.ezgym.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/alfen-eve-pro-line

1. Utwórz ładowarkę w EzGYM

1. Zaloguj się do EzGYM, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Alfen Eve Single / Double Pro-line:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzGYM rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.


Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Alfen Eve Single / Double Pro-line

Ładowarki Alfen konfiguruje się na miejscu w **ACE Service Installer**, programie dla Windows, który łączy się z ładowarką. Wymaga konta instalatora, o które trzeba poprosić Alfen. Poniższe kroki Alfen dotyczą ładowarek z oprogramowaniem 6.0 lub nowszym; dla wersji 5.8.1 lub starszej Alfen ma osobny przewodnik.


1. Podłącz komputer do ładowarki i otwórz ACE Service Installer na swoim koncie.

2. Przejdź do zakładki **Connectivity → General** i w **Backoffice preset** wybierz **Manually enter backend settings**. Kliknij **Save**.

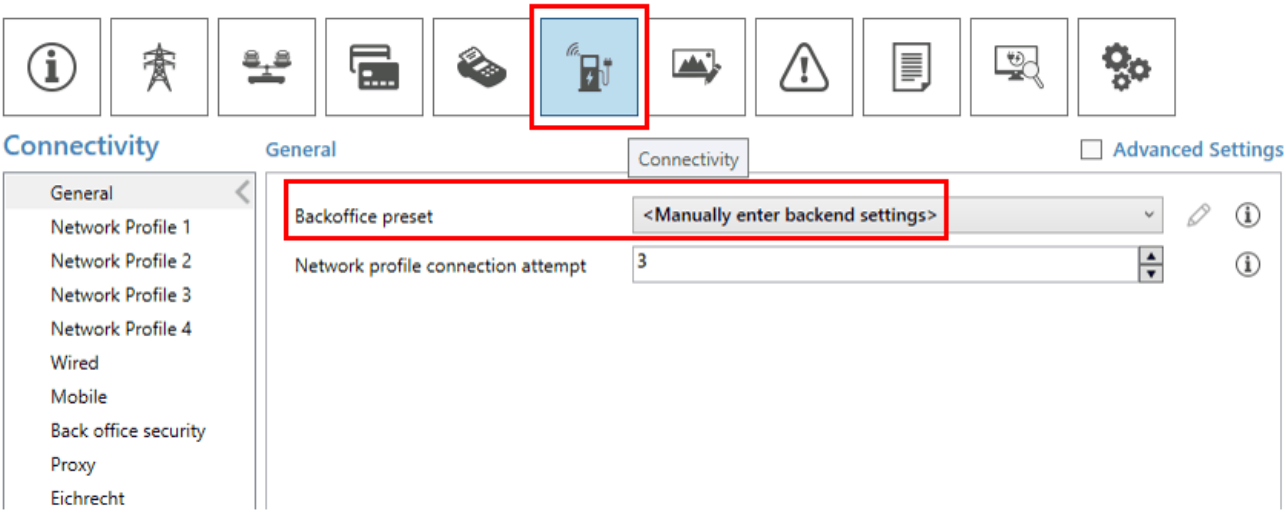

Źródło: Alfen, „KA-01098 Changing the Backoffice of a charging station with FW6.0 or higher”

3. W **Network Profile 1** wypełnij:
    - **Priority**: 1.
    - **Connect method**: sposób łączenia z internetem (na przykład **Wired (Ethernet)**).
    - **Protocol**: **OCPP 1.6**.
    - **CSMS URL**: pełny adres, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`).
    - **Security Profile**: **0: Default**, jak na zrzucie Alfen.
4. Kliknij **Save**. Jeśli używa też sieci komórkowej, powtórz w **Network Profile 2** i wypełnij zakładkę **Mobile**.
5. Uruchom ładowarkę ponownie, jeśli nie zrobi tego sama.

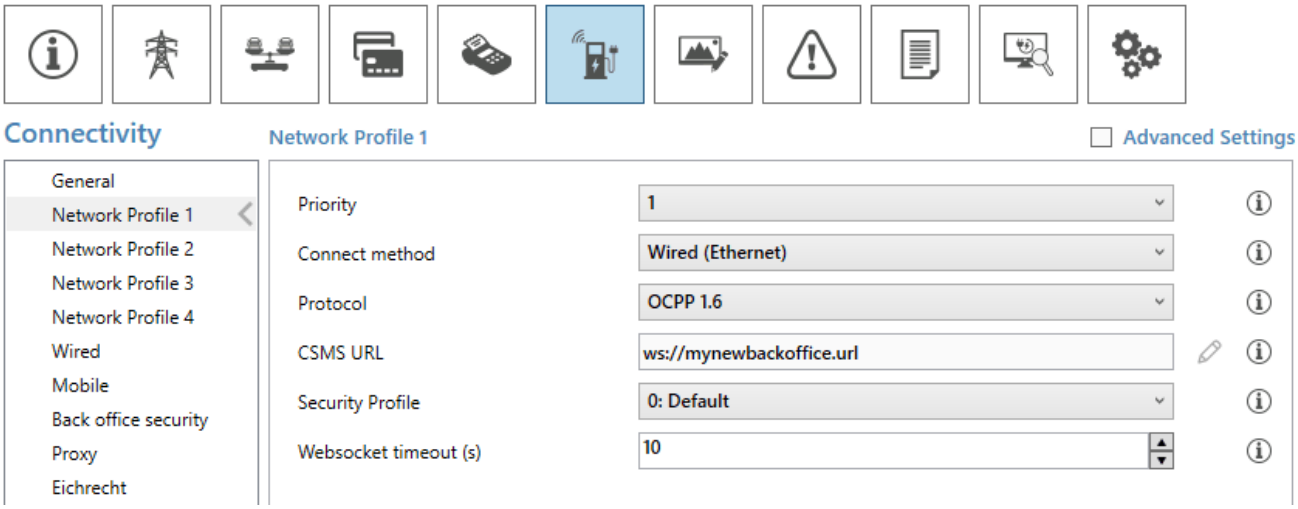

Źródło: Alfen, „KA-01098 Changing the Backoffice of a charging station with FW6.0 or higher”

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzGYM jako **Dostępny**, nawet jeśli przedstawia się własnym numerem: rozpoznajemy ją po identyfikatorze ev… w adresie.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzGYM rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · knowledge.alfen.com

Poradnik konfiguracji

WEB · EN · NG9xx / AHP · aceservice.alfen.com

Dokumentacja techniczna OCPP

WEB · EN · ACE Service Installer · knowledge.alfen.com

Poradnik konfiguracji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.