EzGYM · OCPP 1.6J

Konfiguracja Circutor eNext z EzGYM

https://www.ezgym.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/circutor-ebora

1. Utwórz ładowarkę w EzGYM

1. Zaloguj się do EzGYM, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Circutor eNext:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzGYM rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Circutor eNext

eNext (Circontrol, grupa Circutor) konfiguruje się na jego stronie konfiguracyjnej. Fabrycznie ma włączone DHCP. Aby połączyć się bezpośrednio kablem z komputera, Circontrol używa programu IPSetup, który nadaje ładowarce adres IP na podstawie adresu MAC (jest na etykiecie). Jeśli ładowarka jest już w Twojej sieci, otwórz ją pod adresem IP nadanym przez router.

1. Otwórz w przeglądarce stronę konfiguracyjną pod adresem IP ładowarki.
2. W **Communications** pozostaw włączone co najmniej jedno łącze z internetem: Ethernet, Wi-Fi lub modem.

3. W **Integrations** wybierz **OCPP 1.6** i stuknij **Link**, aby otworzyć konfigurację OCPP. Wymaga użytkownika `admin` i hasła `1234`.

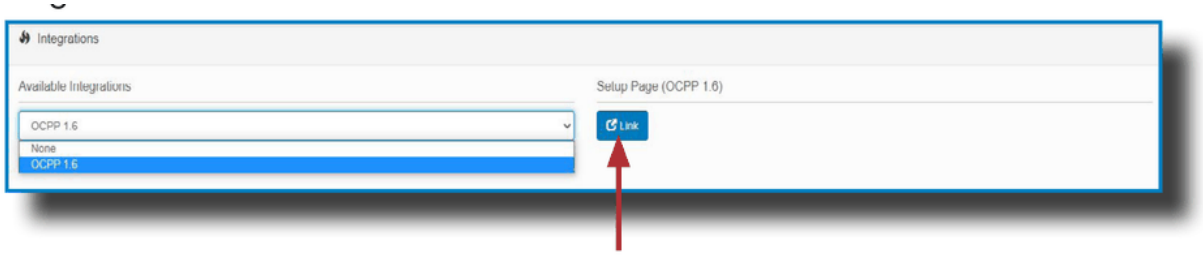

Źródło: Circontrol, „Wallbox eNext Elite – Manual de usuario”, s. 44

4. W zakładce **Charge Box** wpisz w **Id** swój identyfikator, na przykład `ev4k2p9x7q1m`. W **Energy for Start/Stop transaction** pozostaw **Total**.

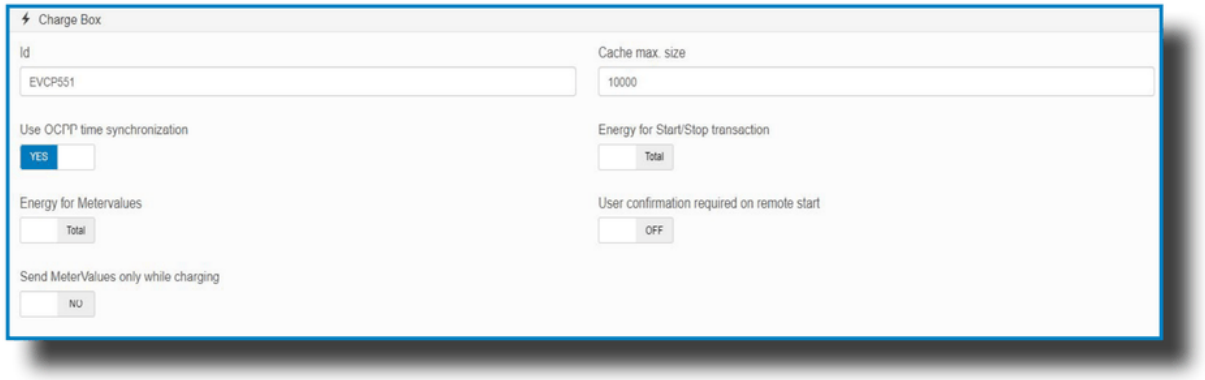

Źródło: Circontrol, „Wallbox eNext Elite – Manual de usuario”, s. 45

5. W zakładce **Central System** wklej w **Host URL** pełny adres, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). Przy wss:// pozostaw **Verify the CS certificate** na **YES**. Zapisz.

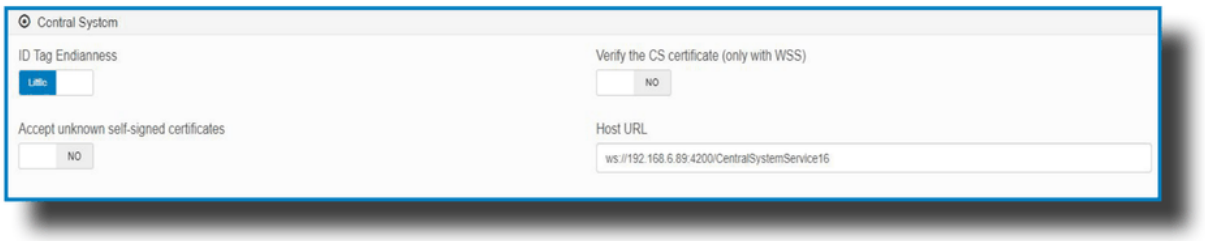

Źródło: Circontrol, „Wallbox eNext Elite – Manual de usuario”, s. 47

Zmień fabryczne dane logowania: w **Security** możesz włączyć użytkownika i hasło do strony konfiguracyjnej. Zapisz je, bo nie da się przywrócić ustawień fabrycznych.

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzGYM jako **Dostępny**, z marką, modelem i wersją oprogramowania.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzGYM rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

PDF · ES · eNext Elite · OCPP 1.6 · circontrol.com

Instrukcja obsługi i instalacji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.