EzGYM · OCPP 1.6J

Konfiguracja go-e Charger PRO z EzGYM

https://www.ezgym.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/go-e-charger-pro

1. Utwórz ładowarkę w EzGYM

1. Zaloguj się do EzGYM, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w go-e Charger PRO:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzGYM rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj go-e Charger PRO

go-e komunikuje się przez OCPP 1.6J bezpośrednio z ładowarki, bez chmury go-e, przez Wi-Fi lub sieć komórkową. Nie ma pola hasła: identyfikator dopisuje się na końcu adresu.

1. Otwórz aplikację **go-e** i wybierz ładowarkę.
2. Otwórz menu połączenia (**Connection**, a w starszych wersjach aplikacji **Internet**) i stuknij **OCPP**.

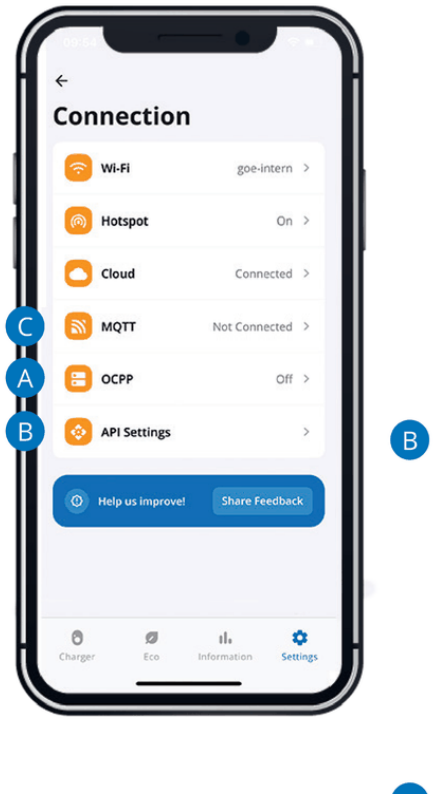

Źródło: go-e, „go-e Charger PRO CABLE / CABLE ME – Installation and operating instructions V1.0”, s. 21

3. Włącz **OCPP** przełącznikiem.
4. W **OCPP Server** wklej pełny adres, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`), i zapisz.

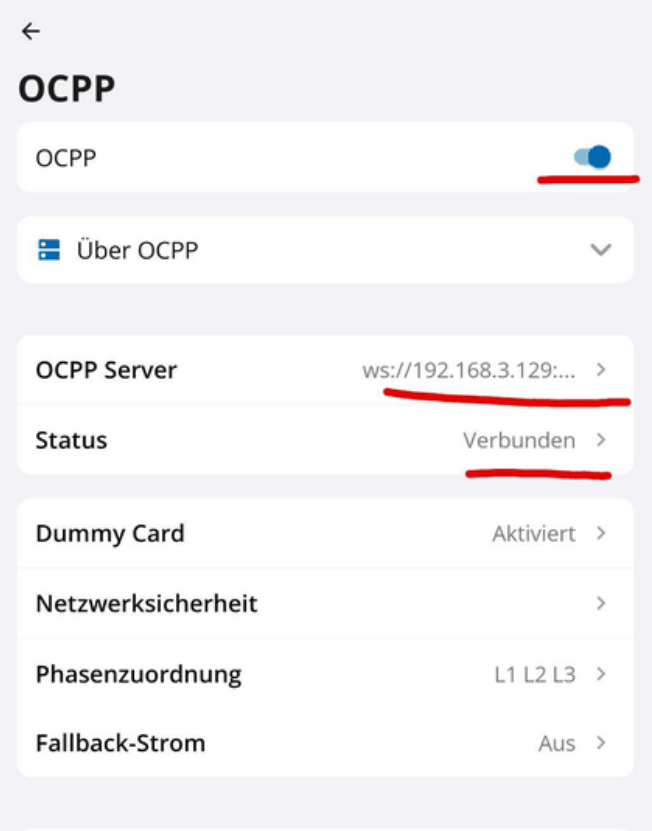

Źródło: go-e, „go-eCharger API v2 – OCPP (GitHub)”

3. Sprawdź połączenie

Na tym samym ekranie **Status** zmienia się na **Connected** (na zrzucie „Verbunden”), gdy ładowarka komunikuje się już z EzGYM. W EzGYM ładowarka będzie **Dostępny** w ciągu minuty lub dwóch. Jeśli przez wss:// się nie łączy, spróbuj adresu nieszyfrowanego.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzGYM rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · github.com

Poradnik konfiguracji

PDF · EN · PRO CABLE / CABLE ME · OCPP · go-e.com

Instrukcja obsługi i instalacji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.