EzGYM · OCPP 1.6J

Konfiguracja Schneider Electric EVlink z EzGYM

https://www.ezgym.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/schneider-evlink

1. Utwórz ładowarkę w EzGYM

1. Zaloguj się do EzGYM, otwórz **Ładowarki EV** i stuknij **Dodaj ładowarkę**.
2. Wpisz **Nazwę** (na przykład „Stanowisko 1”) i **Maksymalną moc (kW)**, a następnie zapisz.
3. Otworzy się **Podłącz „Stanowisko 1”** z danymi, które wpiszesz w Schneider Electric EVlink:
   - **Adres serwera (URL OCPP)**: `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`.
   - **Bezpieczny adres (wss://)**: `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m`. Użyj go, jeśli ładowarka obsługuje bezpieczne połączenie.
   - **Identyfikator ładowarki**: `ev4k2p9x7q1m`. W ładowarce może nazywać się ChargeBox ID, Charge Point ID lub Identity.
   - **Hasło**, jeśli ładowarka ma takie pole. Wyświetla się tylko raz.

Jeśli ładowarka ma osobne pole na identyfikator, wypełnij je i mimo to wklej pełny adres: EzGYM rozpozna ładowarkę, nawet jeśli dopisze ona na końcu swój identyfikator lub numer seryjny.

Powyższe dane to przykład: użyj danych swojej ładowarki. Każda ładowarka ma własny identyfikator.

2. Skonfiguruj Schneider Electric EVlink

EVlink Pro AC konfiguruje się przez Bluetooth w aplikacji **eSetup** firmy Schneider Electric. Z internetem łączy się kablem Ethernet lub przez opcjonalny modem 4G EVP3MM. Kroki pochodzą z jego instrukcji instalacji i przewodnika łączności OCPP, a zrzut ekranu z oficjalnego filmu o uruchamianiu przez eSetup.

1. Zainstaluj **eSetup** (App Store lub Google Play) i połącz się z ładowarką przez Bluetooth.

- Bluetooth jest dostępny przez pierwsze 2 godziny od pierwszego włączenia zasilania.
- Po 2 godzinach przyłóż kartę, aby otworzyć go na 10 minut. Fabrycznie działa każda karta; po pierwszej konfiguracji tylko karta administratora utworzona w eSetup.
- Przy pierwszym połączeniu eSetup poprosi o utworzenie hasła do kolejnych połączeń (3 próby).

2. Skonfiguruj połączenie z internetem (Ethernet lub modem EVP3MM).
3. W **Supervision** wybierz **On** i wypełnij:
   - **Remote supervision URL** (SupervisionUrl): pełny adres, `wss://charger.ezgym.net/ev4k2p9x7q1m` (lub `ws://devices.ezdis.net:9000/ev4k2p9x7q1m`). Musi zaczynać się od ws:// lub wss://.
   - **Charging station identifier** (BoxIdentifier): Twój identyfikator, na przykład `ev4k2p9x7q1m`.
   - **AuthorizationKey**: hasło z EzGYM. Do 20 znaków, można je zmienić tylko w eSetup.

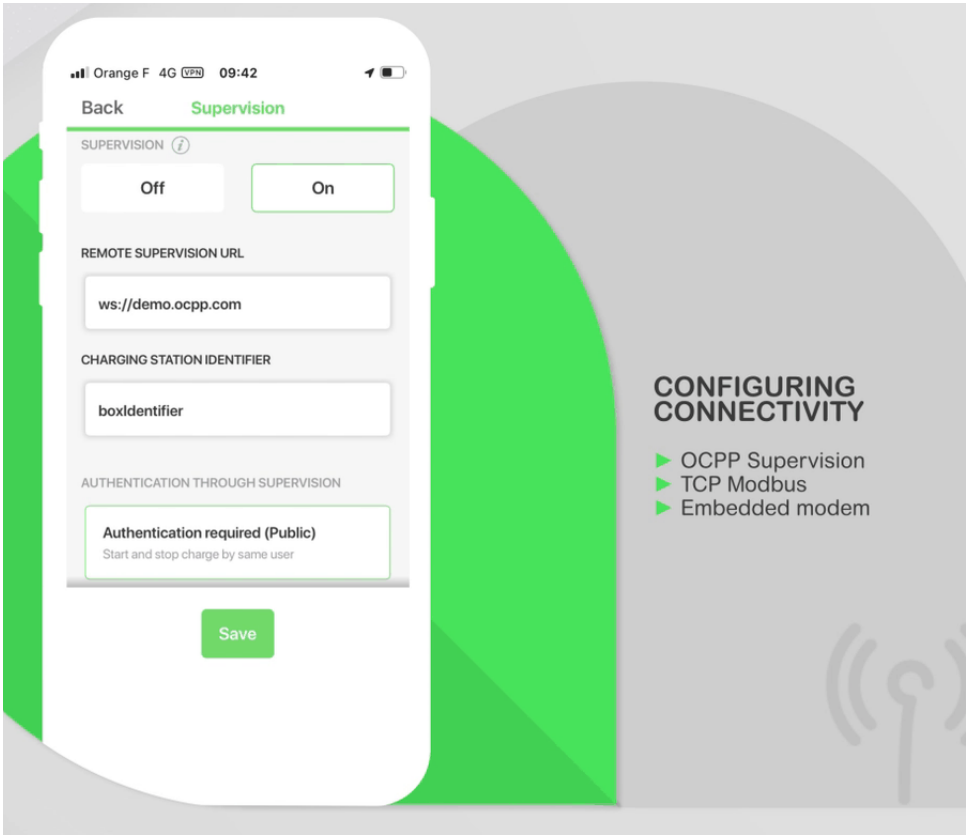

Źródło: Schneider Electric, „How to commission EVlink Pro AC with eSetup (video)”

4. Zapisz konfigurację i zamknij sesję eSetup.

3. Sprawdź połączenie

W ciągu minuty lub dwóch ładowarka pojawi się w EzGYM jako **Dostępny**. Jeśli nadzór nie działa, ładowarka pokazuje wskaźnik błędu komunikacji OCPP.

Jeśli się nie łączy

- Sprawdź, czy ładowarka ma dostęp do internetu i czy adres jest kompletny, bez spacji.
- Jeśli na karcie ładowarki pojawi się „Ładowarka próbuje połączyć się z Twojej sieci jako…”, stuknij **To „Stanowisko 1”**: Twoja ładowarka używa numeru seryjnego jako identyfikatora i połączy się przy następnej próbie.
- Jeśli serwer ją odrzucił, hasło się nie zgadza albo ładowarka nie używa bezpiecznego adresu (wss://).

Gdy ładowarka jest połączona, możesz z EzGYM rozpoczynać i kończyć ładowania, dodawać karty RFID, naliczać opłaty za kWh i sprawdzać zużycie każdej osoby: wszystko opisuje instrukcja ładowarek EV.

Instrukcje i dokumentacja

PDF · download.schneider-electric.com

Instrukcja obsługi i instalacji

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.