EzGYM · OCPP 1.6J

Konfiguracja Teison OCPP z EzGYM

https://www.ezgym.net/pl/darmowy-serwer-ocpp/teison

Konfiguracja Teison OCPP

Dotknij logo Teison w lewym górnym rogu i wpisz hasło instalatora (fabrycznie 123456 na opisanym urządzeniu). Otwórz Network i połącz ładowarkę z internetem. W OCPP Settings wpisz ws://devices.ezdis.net:9000/ jako URL i swój ChargeBox ID w DeviceId. Dla WSS użyj wss://charger.ezgym.net/ i hasła EzGYM. Wyczyść pole hasła przed zmianą lub użyciem WS.

Każda ładowarka wymaga własnego identyfikatora. Dodaj każde urządzenie osobno i użyj jego danych; nie kopiuj ID z innej ładowarki.

Jak połączyć Teison z ekranem dotykowym z EzGYM przez OCPP 1.6J i przypisać karty RFID.

> Ten poradnik i zdjęcia przygotowała firma Elprosys, dostawca ładowarek EV z Gliwic, która przetestowała tę ładowarkę z nami. Dziękujemy za udostępnienie! Kup Teison Wallbox Pro-Smart OCPP w Elprosys

> Zachowano kroki i cztery zdjęcia z dokumentu. Pobierz oryginalny plik Word po angielsku.

Użyj danych z własnej strony ładowarki. Identyfikatory i wartości na zdjęciach są przykładami. Na ekranie widać sprzęt Phase3OCPP512 i oprogramowanie 1.6.13-ThreePhase.

Zobacz stronę Teison OCPP i najczęstsze pytania

1. Konfiguracja OCPP na platformie

Utwórz konto na stronie bezpłatnego serwera OCPP, aktywuj je i zaloguj się. W **Menu → Ładowarki EV → Dodaj ładowarkę** wpisz **Nazwę**, **Moc maksymalną**, **Cenę za kWh: 0** i włącz **Autoryzację RFID**. Zapisz i otwórz stronę ładowarki, sekcję **Połączenie OCPP 1.6J**.

Przykładowe dane połączenia:

- **OCPP URL (WSS):** `wss://charger.ezgym.net/ev212345`
- **URL (WS):** `ws://devices.ezdis.net:9000/ev212345`
- **ChargeBox ID:** `ev212345`

> **WSS wymaga hasła. WS nie wymaga hasła.** Jeśli włączono tylko bezpieczne połączenia z hasłem, WS nie jest akceptowane. Dla WSS użyj hasła połączenia z EzGYM.

2. Konfiguracja ładowarki Teison

Konfigurację wykonuje się na **ekranie dotykowym ładowarki**.



Zrzut ekranu dostarczony przez Elprosys.

1. Dotknij logo Teison w lewym górnym rogu i wpisz hasło instalatora (fabrycznie 123456 na opisanym urządzeniu). Otwórz Network i połącz ładowarkę z internetem.

2. W OCPP Settings wpisz ws://devices.ezdis.net:9000/ jako URL i swój ChargeBox ID w DeviceId. Dla WSS użyj wss://charger.ezgym.net/ i hasła EzGYM. Wyczyść pole hasła przed zmianą lub użyciem WS.

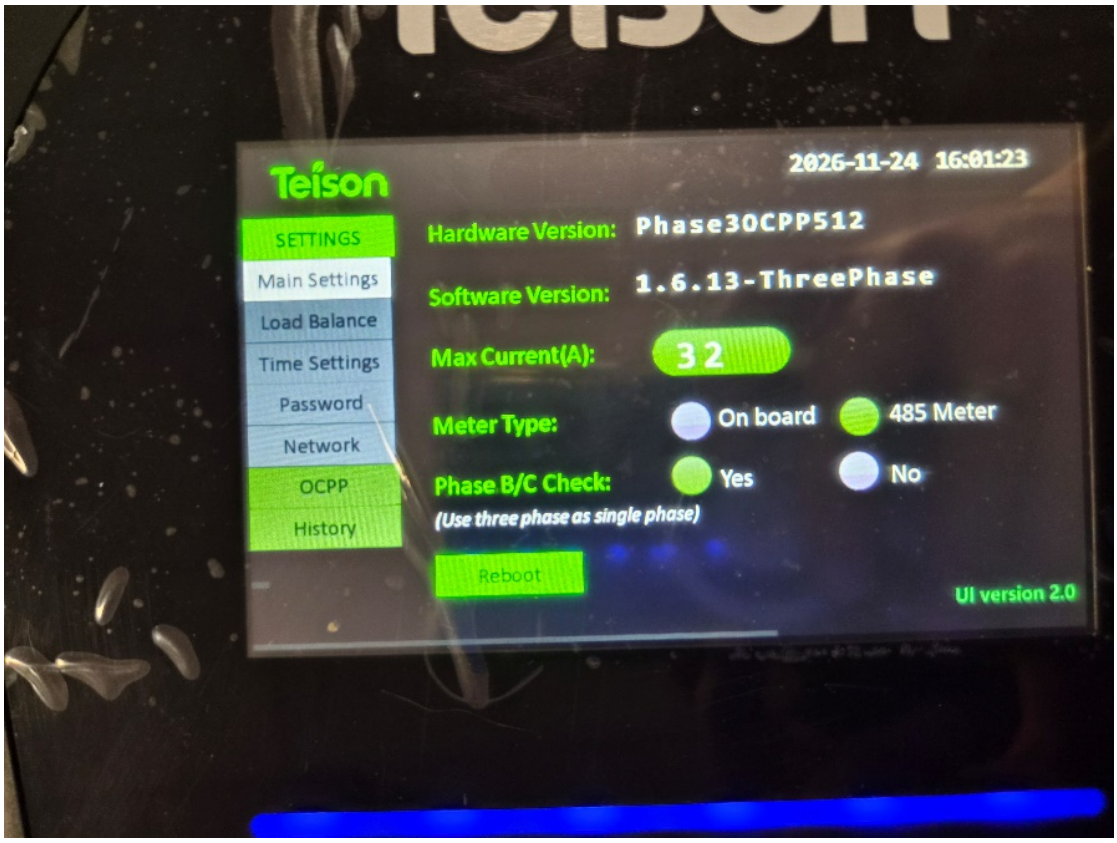

Zrzut ekranu dostarczony przez Elprosys.

```
URL: ws://devices.ezdis.net:9000/
ID / DeviceId: ev212345
```

> ID musi być **oddzielone od adresu URL**, a URL musi kończyć się znakiem **/**. Zapisz zmiany, sprawdź status **Connected** i upewnij się, że ładowarka jest widoczna w EzGYM.

Domyślnie pole „password” nie może być puste. Przed wpisaniem nowego hasła lub użyciem protokołu bez hasła **najpierw wyczyść pole**, aby mieć pewność.

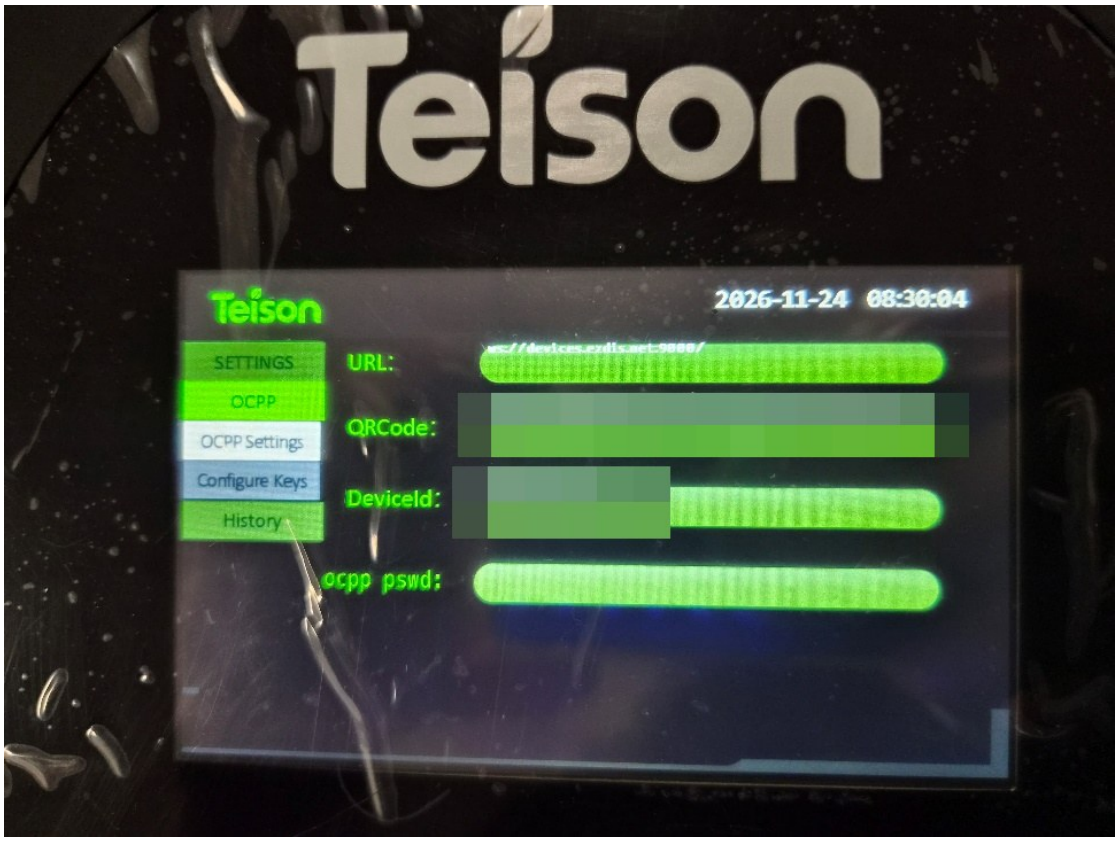

Zrzut ekranu dostarczony przez Elprosys.

3. Dodawanie kart RFID

1. Odczytaj ID karty: podłącz samochód do ładowarki (lub tester ładowarki) i przyłóż kartę do ekranu. ID pojawi się na ekranie.



Zrzut ekranu dostarczony przez Elprosys.

2. W EzGYM przejdź do **Menu → Klienci → Nowy klient** i dodaj wymaganych klientów.
3. Otwórz **Ładowarki EV**, wybierz ładowarkę i przewiń do **Karty RFID → Dodaj kartę**.
4. W polu **Kod** wpisz ID dokładnie tak, jak pokazuje ekran, z literami i cyframi (na przykład `04A1B2C3`). W **Należy do** wybierz klienta i zapisz.

> Można też przypisać nierozpoznaną kartę: przyłóż ją do ładowarki, sprawdź alert w EzGYM i wybierz opcję dodania lub przypisania.

Zobacz instrukcję ładowarek EV lub Teltonika TeltoCharge.

Instrukcje i dokumentacja

WEB · www.teison.com

Poradnik konfiguracji

WEB · EN · AC Smart Pro · OCPP 1.6J · 7/11/22 kW · www.teison.com

Karta techniczna urządzenia

Dokumentację sprawdzono 2026-11-24. Zgodność zależy od wariantu i oprogramowania.